

لطفاً برای درخواست
نصب، بهره‌برداری و خدمات،
در داخل ایران، با امور
مشتریان شرکت برفاب
(۰۲۱) ۹۱۰۰۳۰۵۰
تماس بگیرید.



دفترچه راهنمای یخچال و فریزر نوفراست برفاب
لطفاً پیش از هرگونه اقدام این دفترچه را مطالعه فرمایید.

(03)

* محصولاتی مشمول ضمانت خواهند بود که
توسط سرویس کار مجاز برفاب نصب شده باشند.



- ✓ مصرف‌کننده گرامی: دفترچه حاضر، پیشنهادات و دستورالعمل‌هایی برای استفاده و نگهداری صحیح از محصول ارایه می‌دهد. خواهشمند است قبل از استفاده دفترچه را به دقت مطالعه فرمایید و آن را نزد خود نگه دارید.
- ✓ مطمئن شوید که محصول خریداری شده بدون عیب است. در صورت مشاهده هرگونه عیب، از محصول استفاده نکنید و سریعاً با امور مشتریان شرکت برفاب تماس بگیرید.
- ✓ این محصول نیاز به کارشناسی قبل از نصب ندارد.
- ✓ شرکت برفاب در ۳۱ استان کشور نمایندگی مجاز دارد. لطفاً برای نصب، راهاندازی یا دریافت هرگونه خدمات محصولات برفاب، با امور مشتریان شرکت برفاب تماس بگیرید. سرویس کار مجاز شرکت برفاب، حداقل تا ساعت پس از تماس مصرف‌کننده با واحد امور مشتریان، به محل جهت ارائه خدمات مراجعه خواهد کرد.
- ✓ برای نصب و راهاندازی اولیه و استفاده از خدمات دارای ضمانت، ذکر شماره سریال محصول به هنگام تماس با امور مشتریان الزامی است.

تذکر: مصرف‌کننده گرامی این محصول بایستی توسط سرویس کار مجاز برفاب نصب و راهاندازی شود و فرم ضمانت‌نامه توسط سرویس کار تکمیل و تحويل شما گردد در این صورت مشمول ضمانت مطابق با مفad قید شده در برگه ضمانت خواهید بود و چنانچه خود و یا سرویس کار دیگری اقدام به نصب بدون هماهنگی با شرکت نمایید مشمول شرایط ذکر شده در برگه ضمانت نخواهید بود و هزینه‌های تعمیرات بعدی از شما دریافت خواهد شد.

پیشنهاد

- ✓ هزینه نصب، راهاندازی و تعمیر محصولات برفاب برابر با تعریف اعلام شده است.
- ✓ اگر نصب و راهاندازی از طرف شرکت رایگان اعلام شده باشد، هیچ هزینه‌ای از مصرف کننده دریافت نمی‌شود. برای روئیت تعریف به سایت برفاب مراجعه کنید.
- ✓ اگر نقص یا عیب محصول در دوره ضمانت، پس از ۲ بار تعمیر از یک عیب مشخص همچنان وجود داشته باشد و آن عیب به تشخیص شرکت برفاب قابل رفع نباشد، برای تعویض محصول با امور مشتریان شرکت برفاب تماس بگیرید.
- ✓ برای افزایش کیفیت خدمات و نظارت کامل بر خدماتی که ارایه می‌شود، حتی المقدور از تماس مستقیم با سرویس کاران و فروشنده‌گان خودداری کرده و با امور مشتریان شرکت برفاب تماس بگیرید.

هشدارهای ایمنی

- ۱ این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه، نیست مگر اینکه با نظارت و سرپرستی در قبال ایمنی آنها استفاده شود.
- ۲ کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند و اطمینان حاصل شود که با این وسیله بازی نمی کنند.
- ۳ در صورت صدمه دیدن کابل یا بند تغذیه، برای جلوگیری از خطرات احتمالی، تعویض باید توسط سازنده یا تعمیر کار مجاز انجام شود.
- ۴ از گذاشتن مواد قابل انفجار مانند گاز فندک، محلول استون و غیره در یخچال و فریزر خودداری کنید.
- ۵ از ریختن آب و هر محلول دیگری روی قطعات الکترونیکی مانند کمپرسور، برد نمایشگر روی در، و برد اصلی در بالای محصول و سایر قطعات در داخل و بیرون آن جداً خودداری فرمایید.
- ۶ در صورتی که نشت گازِ مُبِرِد را احساس کردید از نزدیک کردن هرگونه شعله مستقیم، جرقه یا منابع گرمایی به محصول خودداری کرده و اتفاقی که دستگاه در آن قرار دارد را چند دقیقه تهویه کنید.
- ۷ هرگز خودتان اقدام به تعمیر یا باز کردن محصول نکنید، خطر آتش سوزی، برق گرفتگی و خرابی دستگاه یا صدمه جدی وجود دارد.
- ۸ از باز کردن قطعات ثابت داخل دستگاه جداً خودداری کنید در صورت عدم رعایت این موارد خطرات جانی و عملکردی به وجود خواهد آمد.
- ۹ هرگز از لوله های گاز و آب برای اتصال سیم ارت استفاده نکنید.
- ۱۰ از وسایل مکانیکی یا سایر وسایل برای برفکزدایی استفاده نکنید، این محصول دارای برفکزدایی اتوماتیک است و نیاز به اقدام خاصی در این خصوص نیست.
- ۱۱ از دستگاه های الکتریکی در داخل محفظه های نگهداری مواد غذایی وسیله

استفاده نکنید.

﴿ این وسیله برای استفاده خانگی طراحی شده است. برای اهداف دیگر از آن استفاده نکنید.﴾

﴿ هرگز منافذ تهویه را در داخل و بیرون محصول مسدود نفرمایید.

﴿ بهدلایل زیست محیطی، دستگاه‌های سردکننده بایستی بهطور مناسب بازیافت شوند. این امر به دستگاه قدیمی شما یا دستگاه جدیدتان، در پایان عمر مفید، نیز مربوط می‌شود.

﴿ پیش از بازیافت، دستگاه‌های قدیمی را غیرقابل استفاده کنید به همین منظور دوشاخه را از پریز جدا کرده و کابل برق را از محصول ببرید.

﴿ هرگونه دریچه مربوط به قفل‌ها را برداشته و یا نابود کنید. این امر خطر اینکه کودکان در هنگام بازی خود را در داخل دستگاه حبس نمایند (خطر خفگی) و یا اینکه خود را در موقعیت‌های خطر آفرین قرار دهند، از میان می‌برد.

﴿ گاز مبرد داخل محصول از نوع گازهای قابل اشتعال است بنابراین محصول بازیافتی را در معرض آتش و ضربه قرار ندهید.

﴿ این وسیله برای استفاده وسیله خانگی و مشابه نظیر نواحی آشپزخانه، دفاتر اداری، مزارع، هتل‌ها و متل‌ها، نواحی استفاده همگانی و محیط‌های نوع تخت‌خواب و صبحانه در نظر گرفته شده است.

مزایای یخچال و فریزر برفاب

- ✓ کلیه قطعات به کار رفته در این محصول از مواد اولیه با کیفیت و مطلوب تولید شده‌اند.
- ✓ کمپرسورهای مورد استفاده در این محصول از مناسب‌ترین نوع و **High Efficiency** بوده و از راندمان و بازدهی بالایی برخوردار هستند که موجب کاهش مصرف انرژی در محصول می‌شوند و مطابق با شرایط آب و هوایی گرمسیری انتخاب شده‌اند و در برابر نوسانات برق مقاوم هستند.
- ✓ یخچال و فریزر نوفراست برفاب را می‌توانید در کنار هم قرار داده و به عنوان ساید بای ساید استفاده کنید و یا به صورت تکی مورد استفاده قرار دهید.
- ✓ یخچال نوفراست برفاب دارای محفظه برای نگهداری مواد غذایی در دمای پایین است و برودت ایجاد شده در این محفظه بین $t \geq -2 \pm 3$ درجه سانتی گراد است.
- ✓ محصول مجهز به سیستم گردش هوای اتوماتیک است که به تازه ماندن مواد غذایی کمک می‌کند.
- ✓ محصول دارای عملکرد انجام‌سریع (**Super Cool**) است که در صورت لزوم برای خنکسازی سریع مواد غذایی می‌توانید آن را فعال و روند سرماسازی را تسريع کنید.
- ✓ محصول دارای عملکرد اقتصادی (**Eco**) است که با انتخاب این عملکرد محصول به صورت هوشمند مصرف انرژی را، به صورت بهینه، کنترل می‌کند.
- ✓ محصول مجهز به زنگ هشدار برای آگاه‌سازی از بروز خطا یا باز ماندن در محصول است.
- ✓ محصول دارای قابلیت عیب یابی هوشمند بوده و ضمن شناسایی عیوب احتمالی کد مربوط به عیب را نمایش خواهد داد.
- ✓ این محصول نوفراست و بدون برفك است. یعنی نیازی نیست شما به طور دستی برفك‌زدایی کنید چون این کار به طور خودکار انجام می‌شود و آب حاصل از برفك‌زدایی بدون دخالت کاربر تبخیر می‌شود. اگر در طول شبانه روز در محصول باز نشود، دستگاه به صورت هوشمند در تعداد برفك‌زدایی

صرفه‌جویی می‌کند.

- ✓ در این محصول از ورق‌های خودرنگ استفاده شده که در برابر مواد قلیایی، رطوبت، ضربه و خش مقاومت و دوام زیادی دارد.
- ✓ درونِ دیواره و داخل درِ محصول، عایق‌های فوم پلی‌اورتان (polyurethane) تزریق شده است که از اتلاف انرژی جلوگیری و سرمای داخل یخچال را حفظ می‌کند.
- ✓ این محصول پس از تولید از لحاظ عملکرد برودتی و مصرف انرژی، مورد آزمون قرار گرفته و تأیید شده است.

مشخصات یخچال و فریزر بدون برفک تک درب

مشخصات فنی	مدل	فریزر BNF	یخچال BNR
حجم کل (لیتر)		۴۰۰	۴۸۵
حجم مفید محفظة فریزر (لیتر)		۲۷۵	-
حجم مفید محفظة دما پایین (لیتر)		-	۱۵
حجم مفید محفظة نگهداری مواد غذایی تازه (لیتر)		-	۴۳۵
مجموع حجم مفید		-	۴۵۰
توان (وات)		۱۱۰	۱۰۵
توان المنت برفک زدایی (وات)		۳۴۰	۲۷۰
حداکثر توان لامپ مصرفی (وات)		۲/۵	۷/۵
فرگانس (هرتز)		۵۰	۵۰
جریان (آمپر)		۰/۵	۰/۵
ولتاژ (ولت)		۲۲۰	۲۲۰
جرم مبرد (گرم)		۶۰	۴۲
منطقه آب و هوایی		گرمسیری (T)	گرمسیری (T)
وزن خالص (کیلوگرم)		۸۷	۸۷
نوع عایق		پلی‌اورتان	پلی‌اورتان
نوع مبرد		R600a	R600a
نوع گاز منبسط کننده عایق		سیکلوبنتان	سیکلوبنتان
ظرفیت انجاماد در ۲۴ ساعت (کیلوگرم)		۱۵	-

نکات مهم در مورد حمل و استقرار دستگاه

- ⊗ دستگاه نباید به صورت افقی حمل شود.
- ⊗ دقیق کنید که هنگام جابه جایی هیچ گونه ضربه ای به دستگاه وارد نشود.
- ⊗ از قرار دادن دستگاه بر روی سکو یا بلندی خودداری کنید حتی اگر این فاصله ناجیز باشد دلیل این امر اجتناب از تماس دست یا بدن با قسمت زیرین شاسی دستگاه و خطر شوک الکتریکی توسط افراد غیر متخصص است.
- ⊗ پس از استقرار دستگاه در محل به صورت عمودی و ثابت، حداقل ۲ ساعت از روشن کردن آن خودداری کنید.
- ⊗ دریچه تهویه پشت دستگاه را به هیچ عنوان مسدود نکنید.
- ⊗ دستگاه را در مکانی قرار دهید که اطراف آن فضای کافی برای جریان هوای وجود داشته باشد تا مصرف انرژی کاهش یابد و دستگاه عملکرد مطلوب تری داشته باشد. حداقل فاصله پشت دستگاه از دیوار باید ۱۰ سانتی متر باشد.
- ⊗ فضای خارجی مورد نیاز در دو حالت بسته و باز بودن در، برای محصولات مختلف به صورت زیر است:

H × W × D (mm)	H × w × d (mm)	ابعاد مدل
۱۹۶۰ × ۶۵۰ × ۶۷۵	۱۹۶۰ × ۱۱۷۰ × ۱۲۷۰	پیچال BNR
۱۹۶۰ × ۶۵۰ × ۶۷۵	۱۹۶۰ × ۱۱۷۰ × ۱۲۷۰	فویزر BNF

The technical drawings illustrate the physical dimensions of the two models. The BNR model (left) is shown from a side perspective, with its height (H), width (W), and depth (d) labeled. The BNF model (right) is shown from a front perspective, with its height (H), width (W), and depth (D) labeled.

برای کارکرد مناسب و بدون سر و صدا، یخچال باید روی سطحی صاف قرار گیرد و تراز شود. برای این منظور، بعد از آن که پالت زیر دستگاه را جدا کردید، پایه‌ها را به نحوی تنظیم کنید که در یخچال پس از بازشدن در هر موقعیتی که قرار گیرد، در همان وضعیت باقی بماند.

نصب دستگاه

- ◀ این محصول برای کار در محیط داخل با دمای بین $+16^{\circ}\text{C}$ تا $+43^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی‌گراد طراحی شده است. اگر این محصول برای مدت طولانی در سرمای کمتر از $+16^{\circ}\text{C}$ قرار گیرد نباید به طور مداوم کار کند زیرا ممکن است دمای محفظهٔ فریزر گرم شود و اگر برای مدت طولانی در گرمای بیشتر از $+43^{\circ}\text{C}$ قرار گیرد باعث افزایش زمان کارکرد و مصرف انرژی و تجمع بیش از حد برفک روی اوپرатор می‌شود.
- ◀ همهٔ محصولات قبل از بسته‌بندی در کارخانهٔ برفاب تمیز می‌شوند، اما به منظور رعایت اصول بهداشتی، پیش از استفاده و روشن کردن دستگاه، برای اولین بار، یک قاشق مریاخوری جوش شیرین را در یک لیتر آب حل کنید و قسمت‌های داخلی دستگاه را با استفاده از یک قطعه اسفنج نرم و این محلول شستشو داده و با یک پارچه نرم خشک کنید.
- ◀ قبل از اتصال دوشاخهٔ دستگاه به پریز برق لازم است ولتاژ برق اندازه‌گیری شود. اگر ولتاژ کمتر از 210V ولت باشد استفاده از تثبیت کنندهٔ اتوماتیک ولتاژ ضروری است.
- ◀ دو شاخهٔ دستگاه را به پریز مستقل، که از آن برای سایر وسایل برقی استفاده نمی‌شود، وصل کنید.
- ◀ دو شاخهٔ برق این محصول سیم اتصال به زمین (ارت) دارد. بنابراین از پریزی که کنタکت اتصال به زمین (ارت) دارد استفاده کنید.
- ◀ برای افزایش طول عمر محصول و جلوگیری از تاثیرات نامطلوب نوسانات برق حتماً از محافظه‌های ولتاژ استاندارد مخصوص یخچال و فریزر استفاده



کنید.

▪ بعد از روشن کردن محصول چند ساعتی زمان نیاز است تا محصول به دمای مناسب برسد، هنگامی که محصول به اندازه کافی خنک شد می‌توانید غذا و نوشیدنی‌های خود را درون آن بگذارید.

تنظیم کردن محصول



اکنون با رعایت موارد ذکر شده در خصوص استقرار و نصب، پس از اتصال محصول به برق، برای انجام تنظیمات در برد نمایشگر طبق مراحل زیر عمل نمایید:

قفل برد نمایشگر: برای باز کردن قفل برد نمایشگر عملگر Control Lock را به مدت ۳ ثانیه لمس کنید تا قفل باز شود و نشانگر آن در برد نمایشگر خاموش شود، گفتنیست اگر به مدت ۳۰ ثانیه از برد نمایشگر استفاده نشود مجدداً قفل خواهد شد.

نشانگر دما: بالمس عملگر REFRIGERATOR در یخچال و FREEZER در فریزر نشانگر دما به صورت چشمکزن در می‌آید. در این حالت با لمس مجدد همین عملگر می‌توانید دما را تنظیم کنید و بعد از تنظیم دما در حالت دلخواه برای ذخیره عدد تنظیمی نیاز است به مدت ۵ ثانیه صبر نمایید تا نشانگر دما از حالت چشمکزن خارج شده و ثابت شود. عدد توصیه شده برای یخچال $+4^{\circ}\text{C}$ و درجه سانتی گراد و برای فریزر -18°C درجه سانتی گراد است. توجه کنید دمای داخل دستگاه متأثر از عواملی چون مکان قرار گرفتن دستگاه، دمای محیط و تعداد دفعات باز و بسته شدن در محصول است. در حالت عادی دمای‌های ذکر شده کافی است.

۵ نکته

اگر رعایت موارد گفته شده مقدور نباشد در صورت نیاز به سرمایش بیشتر می‌توانید با تغییر اعداد در برد نمایشگر به سرمایش مورد نیاز برسید.

انجامات سریع: در مواقعي که به سرمایش سریع نیاز باشد با لمس عملگر SUPER در برد نمایشگر این عملکرد فعال و نشانگر آن در برد نمایشگر روشن خواهد شد، اين عملکرد دماي يخچال را به $^{\circ}\text{C}$. درجه سانتي گراد و دماي فريزر را به -26°C . درجه سانتي گراد خواهد رساند و يا پس از ۴ ساعت کار متوالی به طور خودکار غير فعال خواهد شد. برای غير فعال کردن دستى با لمس مجدد عملگر SUPER اين عملکرد غير فعال می‌شود.

حالت اقتصادي: در مواقعي که مواد غذائي کمي در داخل محصول وجود دارد يا به علت مسافرت در محصول باز و بسته نمي شود برای صرفهジョبي در مصرف انرژي می‌توانيد عملگر Silent يا حالت بي صدا را به مدت ۵ ثانие لمس کنيد تا اين عملکرد فعال و نشانگر آن در برد نمایشگر روشن شود. اين عملکرد دماي تنظيمي يخچال را به 8°C درجه سانتي گراد و در فريزر به 16°C . درجه سانتي گراد تغيير خواهد داد. برای خروج، عملگر Silent را ۵ ثانие نگه داريد تا غير فعال شود.

حالت در باز: هنگام باز ماندن در محصول، بيش از ۴۵ ثانие اين نماد در برد نمایشگر روشن و با بسته شدن در خاموش می‌شود. اين نماد برای نمایش باز يا بسته بودن در محصول طراحی شده است.

زنگ هشدار: در مواقعي بروز خطا يا وقتی در محصول بيش از ۴۵ ثانие باز می‌ماند زنگ هشدار به صدا در می‌آيد. اگر زنگ هشدار به دليل باز ماندن بيش از ۴۵ ثانie در باشد قاعده نشانگر در باز نيز در برد نمایشگر روشن است و با بستن در زنگ هشدار قطع خواهد شد ولی اگر زنگ هشدار به دليل بروز خطا در محصول باشد در برد نمایشگر کد خطاي مرتبط با عيب نمایش داده می‌شود و تازمان برطرف شدن عيب نشانگر زنگ هشدار به صورت چشمكزن باقی خواهد ماند.

برفکزدایی: اين نشانگر در مواقعي برفکزدایی دستی در برد نمایشگر نمایش داده می‌شود و بيانگر فعال بودن سيكل برفکزدایی در محصول است

۷۸

که پس از طی زمان لازم برای برفکردن خاموش خواهد شد بنابراین توصیه می‌شود در طول زمان برفکردن برای حفظ برودت، در محصول را کمتر باز و بسته کنید.

۸۸ نماد خطاب: در موقع بروز عیب در محصول کد خطای مرتبط با عیب در این محل نمایش داده خواهد شد.

نکاتی در مورد قراردادن مواد غذایی در فریزر

- ⊗ مواد غذایی مورد نظر برای انجماد نباید در تماس مستقیم با مواد غذایی منجمد موجود در فریزر قرار گیرد.
- ⊗ نوشابه‌های گازدار، بطربهای شیشه‌ای و تخمرغ نباید در محفظه فریزر نگهداری شوند؛ ضمن اینکه توصیه نمی‌شود بعضی مواد مانند قطعات یخ به صورت خیلی سرد مصرف شوند.
- ⊗ برای حفظ ارزش مواد غذایی، موادی را که یکبار از انجماد خارج شده‌اند، دوباره در فریزر قرار ندهید.
- ⊗ اگر به هر دلیلی دستگاه برای مدت چند ساعت خاموش شد حتماً به سلامت مواد غذایی منجمد ذخیره شده در فریزر توجه کنید.
- ⊗ دستگاه را یکباره با مواد غذایی پر نکنید، سعی کنید هر ۱۲ ساعت حداقل ۶ کیلوگرم مواد غذایی در فریزر قرار دهید.
- ⊗ مواد غذایی مورد نیاز برای انجماد را بسته‌بندی کنید و روی بسته‌بندی نوع آن و تاریخ بسته‌بندی را بنویسید تا زمان مجاز نگهداری مواد غذایی در فریزر، قابل کنترل باشد.
- ⊗ کل قسمت‌های فریزر، محفظه سه ستاره ******* است که از 18°C -درجه سانتی‌گراد سردتر است.

زمان مجاز نگهداری مواد غذایی

در فریزر به شرح جدول ۱ است:

زمان مجاز نگهداری	ماده غذایی
۱۰ تا ۱۲ ماه	گوشت گاو
۶ تا ۶ ماه	گوشت گاو چرخ کرده
۶ تا ۸ ماه	گوشت گوساله
۱۰ تا ۱۸ ماه	گوشت گوسفند
تا ۱۲ ماه	گوشت مرغ و خروس
تا ۶ ماه	گوشت بوقلون و اردک
تا ۱ ماه	دل و جگر پرندگان
۶ تا ۸ ماه	ماهی
تا ۱۲ ماه	میگو
۶ تا ۶ ماه	کره
تا ۲ ماه	سرشیر و خامه
کمتر از ۱ ماه	بستنی

نکاتی در مورد قراردادن مواد غذایی در یخچال

سبدها و قفسه‌ها برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر دستگاه تنظیم شده‌اند. لذا توصیه می‌شود برای قراردادن مواد غذایی، سبددها و طبقات یخچال حذف نشوند.

بهتر است از بارگذاری بیش از حد و پرنمودن داخل دستگاه پرهیز نمود. محدوده مساحت سبددها و قفسه‌های دستگاه را می‌توان به عنوان حدود بارگذاری در نظر گرفت.

برای بهبود عملکرد برودتی محصول، ظروف غذا را نزدیک دریچه‌های تهویه در داخل محصول قرار ندهید، این کار جریان هوای آزاد در محفظه محصول را مسدود می‌کند.

یخچال دارای محفظه‌ای با دمای پایین است و برودت آن بین ۲-۳ درجه سانتی گراد است. میوه‌هایی مانند موز، آناناس، خربزه، هندوانه و موادی که در دمای پایین زود خراب می‌شوند را در محفظه دمای پایین یخچال نگهداری نکنید. سایر محفظه‌ها، در یخچال، محفظه نگهداری مواد

۷۸۰

غذایی تازه است.

⊗ مواد غذایی را حتماً در کیسه پلاستیکی یا ظروف سربسته قرار دهید و سپس در یخچال و فریزر نگهداری کنید.

⊗ حشره‌کش یا مواد اشتعال‌زا را داخل محصول نگهداری نکنید، نگهداری بنزین، تینر، الکل، اتر، گاز LP و دیگر محصولات این چنینی می‌تواند منجر به انفجار شود.

⊗ دمای داخل یخچال بین ۰ تا ۸ درجه سانتی‌گراد بوده و برای نگهداری مواد غذایی تازه مناسب است.

⊗ زمان مجاز نگهداری مواد غذایی در یخچال به شرح جدول ۲ است:

جدول ۲. زمان مجاز نگهداری مواد غذایی در یخچال

زمان مجاز نگهداری	ماده غذایی
۱ تا ۳ روز	گوشت خام
۳ تا ۶ روز	گوشت پخته
۳ تا ۷ روز	گوشت سرخ کرده
۲ تا ۴ روز	انواع غذاهای گوشتی آماده
۲ تا ۴ روز	گوشت پرنده‌گان
۲ تا ۴ روز	کالباس
۱ تا ۳ روز	ماهی و میگو تازه
۲ تا ۵ روز	ماهی سرخ کرده
۲ تا ۴ روز	ماهی پخته
تا ۱ ماه	تخم مرغ
۶ تا ۱۵ روز	کره
۲ تا ۴ روز	خامه و سرشیر
۱۵ تا ۲۵ روز	انواع پنیر
۲ تا ۴ روز	شیرینی‌های تازه
۲ تا ۵ روز	سیزیجات خام
۳ تا ۷ روز	نخود و لوبیا سبز
۸ تا ۱۵ روز	کلم، گل کلم
۳ تا ۷ روز	انواع میوه
۲ تا ۴ روز	آلبالو و گیلاس
۱۰ تا ۳۰ روز	مرکبات

توجه:

هنگامی که دستگاه را خاموش می‌کنید و یا تصمیم داردید مدتی از آن استفاده نکنید، اعمال زیر را انجام دهید:

۱. ابتدا محتويات داخل دستگاه را تخلیه نمایید.

۲. کمی صبر کنید تا از برودت داخل محصول کاسته شود سپس با یک پارچه نرم و مرطوب تمام قسمت‌های داخل دستگاه را خشک و تمیز کنید.

۳. درهای دستگاه را نیمه باز بگذارید تا در دستگاه بوی بد ایجاد نشود.

نحوه استفاده از آب سردکن در یخچال



- ◆ شما می‌توانید تانک آب را داخل یخچال پُر کنید یا آن را بیرون آورده سپس پُر کنید.
- ◆ از ریختن نوشابه‌های گازدار، آبمیوه‌ها و هرگونه نوشیدنی، بهغیر از آب آشامیدنی، درون آب سردکن، خودداری بفرمایید.
- ◆ برای استفاده از آب سردکن یک لیوان زیر خروجی آب سردکن بگذارید و اهرم آن را به‌آرامی با لیوان فشار دهید.

نحوه استفاده از یخ‌ساز در فریزر

- ※ قالب یخ را بیرون بکشید.
- ※ آن را تا حداکثر، آنجا که لبه‌های هندسی قالب است، از آب پُر کنید.
- ※ قالب را به‌آرامی در نگهدارنده ریلی خود جا زده و دقت کنید آب درون آن به اطراف نریزد.
- ※ صبر کنید تا یخ‌ها درست شوند.
- ※ برای خارج کردن یخ‌ها از قالب و استفاده، اهرم‌ها را به‌آرامی در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا یخ‌ها درون محفظه نگهداری یخ بریزد.



افزایش عمر دستگاه

- ✓ دستگاه را در معرض تابش مستقیم خورشید یا در مجاورت اجاق گاز، بخاری، آبگرمکن و رادیاتور قرار ندهید. هرچه دمای محیط بیشتر باشد، مصرف برق افزایش و عمر کمپرسور کاهش می‌یابد.
- ✓ دستگاه را در نزدیکی مکان‌های مرطوب مثل ظرفشویی و شیر آب، و یا مواد آتش‌زا قرار ندهید.
- ✓ از قرار دادن پارچه‌های تزیینی و اشیایی که سبب مسدود شدن دریچه‌های تهویه درپوش محافظت بُرد دیجیتال بر روی محصول می‌شود جداً خودداری کنید.
- ✓ برای تمیز کردن دستگاه هرگز از اسپری‌های تمیزکننده استفاده نکنید.
- ✓ از گذاشتن مواد غذایی گرم در داخل یخچال یا فریزر پرهیز کنید.
- ✓ در صورت قطع برق حتی الامکان در یخچال و فریزر را باز نکنید.
- ✓ از قرار دادن پلاستیک و روزنامه به صورت گسترش دهنده بر روی طبقات خودداری نمایید. این کار مانع جریان هوای داخل یخچال و فریزر می‌شود.
- ✓ از هوابندی کامل نوارهای دور درها اطمینان یابید و در صورت بازبودن قسمتی از نوارهای دور درها، با گرم نمودن توسط سشوار آن را به حالت اولیه برگردانید.

تمیز کردن یخچال و فریزر

- ◀ هنگام تمیز کردن یخچال و فریزر، دوشاخه را از برق خارج کنید.
- ◀ برای نظافت داخل و خارج دستگاه، بهترین روش استفاده از پارچه نرم، آغشته به اندکی مایع ظرفشویی، است.
- ◀ در صورت نیاز به استفاده از آب برای شستشو حتماً دقت فرمایید آب وارد صفحه نمایشگر، بُرد اصلی در بالای محصول، لامپ‌های داخل و سایر قسمت‌های الکترونیکی نشود.
- ◀ صفحه نمایشگر را با یک پارچه نرم تمیز کنید.
- ◀ مواد تمیز کننده را مستقیماً روی صفحه نمایشگر نپاشید.
- ◀ از اجسام زبر و مواد پاک کننده ماسه‌ای، ساییده یا اسیدی برای نظافت جداً خوداری نمایید.
- ◀ هرگز از مواد شیمیایی مانند نفت، بنزین، استون، تیتر، مواد سفید کننده و جوهرنمک برای تمیز کردن داخل و خارج دستگاه استفاده نکنید.
- ◀ برای تمیز کردن آلودگی‌های چرب و رنگ برخی از مواد غذایی می‌توانید از روغن مایع استفاده کنید.
- ◀ برای تمیز کردن پشت محصول لازم است سالی یکبار پس از درآوردن دوشاخه از پریز، درپوش پشت محصول را باز کنید و لوله‌های مبدل حرارتی یا کندانسور را توسط برس موبی یا برس جاروبرقی نظافت کنید.
- ◀ نظافت لوله‌های کندانسور باعث کاهش کارکرد کمپرسور و کاهش مصرف انرژی و بالارفتن عمر کمپرسور می‌شود؛ لذا توصیه می‌شود حداقل سالی یکبار این کار را انجام دهید.
- ◀ در صورتی که لاستیک‌های دور در کشیف شوند، می‌توانید توسط پارچه نرم و مرطوب آن را در محل خود نظافت کنید یا لاستیک را از در جدا و پس از نظافت دوباره به صورت فشاری در محل خود جاگذاری کنید البته این کار باید به طور صحیح انجام شود تا اختلال در عملکرد محصول ایجاد نشود.



تعویض لامپ‌های LED یخچال و فریزر

✓ جهت تعویض لامپ‌های LED حتماً با نماینده خدمات پس از فروش شرکت برفاب تماس بگیرید و درپوش لامپ را هرگز خودتان باز نکنید.

توجه

✓ جهت دوام و چسبندگی بیشتر نوار مغناطیسی دور در یخچال و فریزر (گسکت) و جلوگیری از تعرق در جداره کابین، از لوله‌های گرم‌کن دور در استفاده شده است، لذا گرمای اطراف بدن را یخچال و فریزر در قسمت‌هایی که گسکت روی آن قرار می‌گیرد طبیعی است.

عیب‌یابی دستگاه

در صورت بروز اشکال در کار دستگاه، قبل از تماس با نماینده‌گان مجاز خدمات پس از فروش برفاب، ابتدا موارد زیر را کنترل کنید:

۱. دستگاه روشن نمی‌شود:

- ◀ برق از داخل پریز قطع است.
- ◀ فیوز برق اصلی قطع شده است.

۲. دستگاه با صدا کار می‌کند:

- ◀ دستگاه تراز نیست.
- ◀ بدن محصلو با اشیای اطراف در تماس است.
- ◀ شی خارجی در پشت محصلو افتاده است.
- ◀ صدای تیک مانند که ممکن است از داخل محصلو شنیده شود یک امر طبیعی است و به دلیل انسباط و انقباض وسایل داخل دستگاه می‌باشد.

۳. داخل محصول گرم است یا سرمای آن کافی نیست:

- ◀ دریچه تهویه پشت کابین مسدود شده است.
- ◀ کندانسور گرد و غبار گرفته و نیاز به سرویس دارد.
- ◀ کنترل دما در برد نمایشگر به درستی تنظیم نشده است.
- ◀ در محصول بیش از حد باز و بسته می‌شود.
- ◀ فاصله پشت محصول از دیوار کم است.
- ◀ مکان قرارگیری محصول گرم است.
- ◀ نوارهای دور در بهطور کامل به بدنه نمی‌چسبند.
- ◀ محصول دچار نشت گاز شده است.

۴. لامپ روشن نمی‌شود:

- ◀ لامپ سوخته است.
- ◀ دوشاخه از پریز برق خارج شده است.


۵. نمایش خطای E

در صورت مشاهده حرف E بر روی نمایشگر محصول با سرویس کاران مجاز خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید.


کنترل‌های کیفی

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| ✓ استقامت الکتریکی | ✓ وضعیت ظاهری |
| ✓ نشت جریان الکتریکی | ✓ کیفیت رنگ بدنه |
| ✓ تجهیزات داخلی | ✓ عملکرد کمپرسور |
| ✓ هوابندی درها | ✓ عملکرد برد الکترونیکی |
| ✓ برچسب‌های راهنمایی | ✓ اتصال ارت |
| ✓ متعلقات | ✓ عملکرد سیستم برقرارسانی |

یخچال نو فرات مدل BNR

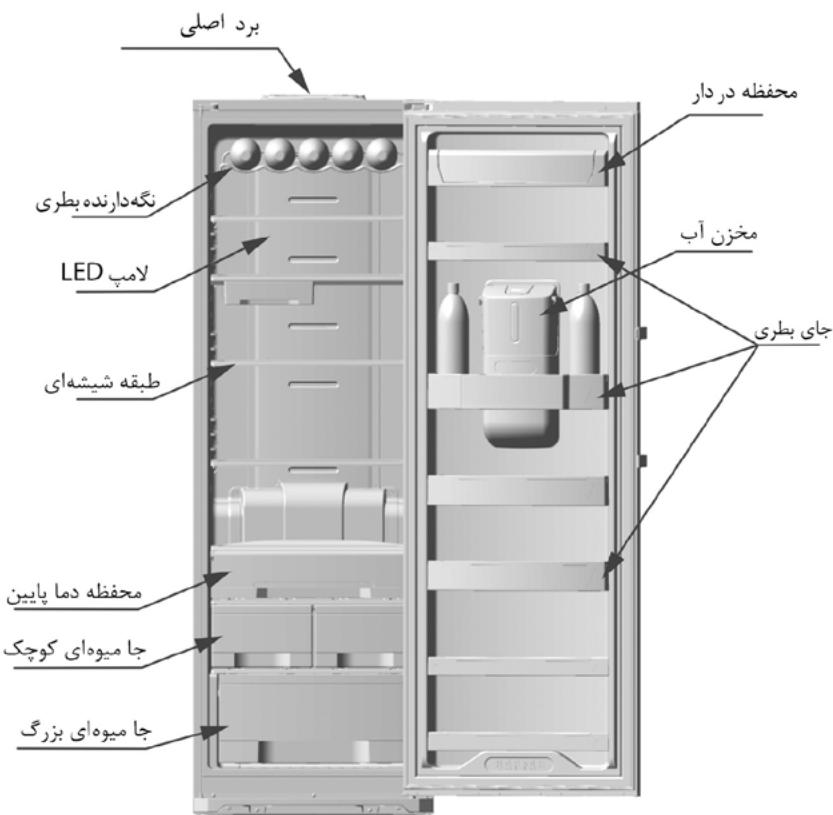

فريزر نو فرات مدل BNF

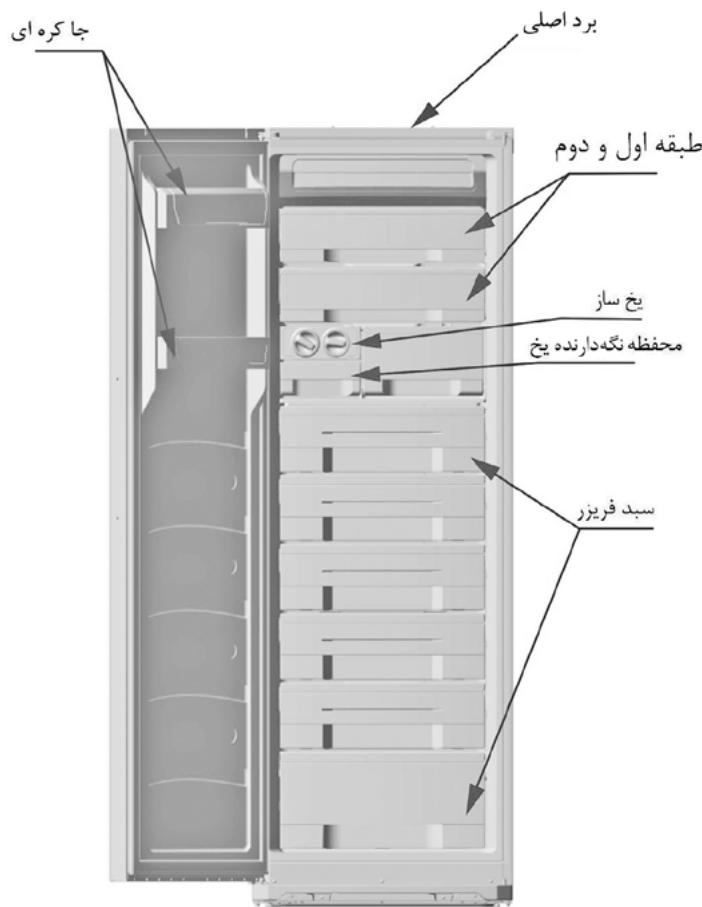

دفتر تهران: خیابان گاندی، کوچه سیزدهم،
شماره ۱۶، کدپستی ۱۵۱۷۷-۰۳۷۱۴
امور مشتریان: ۰۲۱) ۹۱۰۰۳۰۵۰ (۰۲۱)
تلفکس: ۰۲۱) ۸۹۳۶۸
www.barfab.ir
Email: CRM@barfab.ir